

Voice 20

BQ-2400L

Руководство пользователя

BQ

Ограничения функциональности

От мобильной сети и типа SIM-карты зависит время работы устройства.
В случае нарушения работы устройства вследствие установки сторонних приложений или вмешательства в системные файлы, производитель не несет ответственность за работу устройства. При выявлении подобных неисправностей производитель имеет право отказать в гарантийном обслуживании. Производитель устройства вправе без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики телефона, его функции, внешний вид и комплектацию.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C.

Рекомендации при покупке

Проверка мобильного устройства

- При покупке устройства необходимо проверить:
- Отсутствие повреждений на устройстве и комплектующих, следов жидкости или других веществ
 - Отсутствие повреждений гарантийной пломбы
 - Исправность мобильного устройства
 - Соответствие комплекта поставки спецификации, указанной в инструкции

- Наличие гарантийного талона и указание в нем корректной даты продажи и печати продавца. Рекомендуется сохранять товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон до истечения гарантийного срока.



Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Упаковка

Устройство поставляется в картонной упаковке с внутренними отсеками для дополнительной защиты и безопасной транспортировки. На упаковку нанесены логотипы компании, технические характеристики устройства, рекламная информация о предустановленных программах и акциях компании, а также иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Рекомендации по использованию

-  Всегда соблюдайте требования законодательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.
-  Выключайте телефон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.
-  Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.

Технические характеристики телефона BQ-2400L Voice 20

Экран	Диагональ	2.4"
	Разрешение экрана	QVGA 240 x 320
Платформа	Операционная система	Mosgo 5
	Процессор	SC9820E, 2 ядра, 1.3 ГГц
Память	Оперативная память	512 МБ
	Встроенная память	4 Гб
	Поддержка карт памяти microSD	до 32 Гб
Связь	2G	GSM 850/900/1800/1900 МГц
	3G	WCDMA 900/2100 МГц, GPRS, EDGE
	4G	LTE band: FDD B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B7 (2600 МГц), B20 (800 МГц)
Мультимедийные возможности	VolTE	Есть
	Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Камера	Камера	0.3 МП
	FM-радио	Есть
SIM-карты	Диктофон	Есть
	Количество SIM	2 SIM
	Тип SIM-карты	mini-SIM
Определение местоположения	GPS	GPS / A-GPS, ГЛОНАСС
Беспроводные подключения	Bluetooth	Есть
	Версия Bluetooth	4.0
Питание	Емкость аккумулятора	1400 мАч
	Крепление аккумулятора	Съемный аккумулятор
Другие функции	Тип аккумулятора	Li-Ion
	Виброзвонок	Есть
	Фонарик	Есть
Дополнительная информация	Разъем для зарядки	MicroUSB
	Разъем для наушников	3.5mm audio jack
Размеры / Вес	Размер устройства	124,9 x 52,0 x 14,5 мм
	Вес устройства	100 г
Комплект		телефон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон


Общий вид устройства BQ-2400L Voice 20 (рис. 1)




1. Кнопка подтверждения операции
2. Кнопка отмены операции / назад
3. Кнопка вызова
4. Кнопка включения / отбой
5. Центральная кнопка
6. Навигационные кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
7. Кнопки ввода текста
8. Разговорный динамик
9. *, в режиме ввода текста — меню символов
10. Кнопка включения/выключения фонарика
11. #, в режиме ввода текста — меню переключения языка
12. Разъем для зарядки и синхронизации
13. Фонарик
14. Камера
15. Динамик
16. Разъем аудио 3,5 мм

Установка SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2.

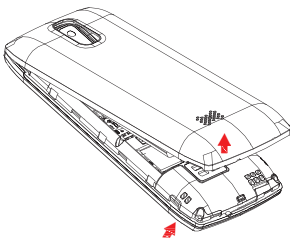


2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано на рис. 3.

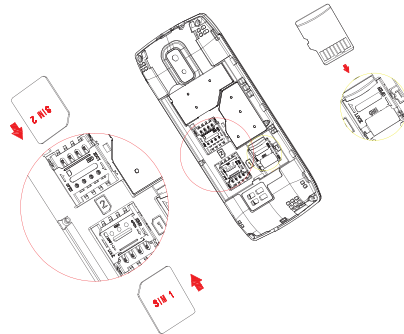


Установка аккумулятора

1. Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.

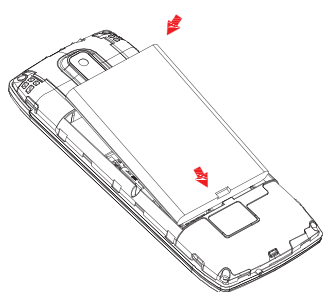


2. Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.

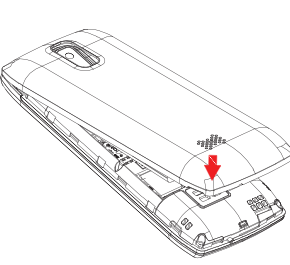

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею. Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению Вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

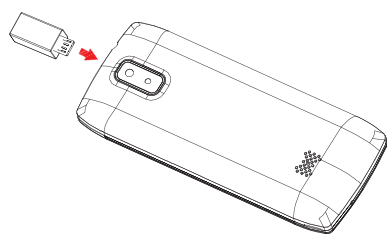

Использование телефона

Включите телефон удержанием кнопки 4 (рис. 1). Выключение телефона из включенного состояния производится аналогичным способом.

Нажатие кнопки 6 (рис. 1) вверх обеспечивает быстрый доступ к аудиоплееру, вниз — доступ к органайзеру, вправо — к FM-радио, влево — к сообщениям. При нахождении в любом открытом меню аппарата, нажатие кнопки 6 (рис. 1) в разных направлениях позволит Вам перемещаться по пунктам меню.

Для исключения случайного нажатия клавиш телефона, при нахождении его в кармане или сумке, включите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 5, затем 9 (рис. 1). Разблокирование клавиатуры производится аналогичным способом. При включенной блокировке клавиатуры на дисплее отображается надпись «Разблок.».

Долгое нажатие клавиши 10 (рис. 1) включает фонарик, выключение производится аналогичным способом.

Выполнение вызова

1. Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 5, затем 9 (рис. 1).
2. Наберите номер вызываемого абонента.
3. Нажмите кнопку вызова 3 (рис. 1) для совершения вызова. Или
1. Отключите блокировку клавиатуры нажатием клавиши 5, затем 9 (рис. 1).
2. Нажмите клавишу 2 (рис. 1), чтобы войти в телефонную книгу.
3. С помощью клавиши 6 вверх/вниз (рис. 1) выберите нужного Вам абонента.
4. Нажмите кнопку вызова 3 (рис. 1) для совершения вызова.

Также для номеров, сохраненных в контактах, Вы можете настроить функцию **Быстрый набор**. Для этого перейдите в **Настройки — Дополнительно — Быстрый набор**, выберите одну из свободных клавиш, затем выберите контакт. После этого, находясь на главном экране, Вы сможете совершать вызов на номер контакта, удержав соответствующую клавишу.

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи — 112.

Ответ или отклонение вызова

Для приема входящего вызова нажмите кнопку 3 (рис. 1), если Вы не можете ответить в данный момент, отклоните вызов нажатием кнопки 4 (рис. 1).

Прием и отправка сообщений

Нажмите клавишу **Меню** и с помощью клавиши 6 (рис. 1) выберите меню **Сообщения**. Нажмите **Опции > Новое сообщение** или выберите цепочку сообщений, введите текст сообщения и номер абонента, нажмите **Опции > Отправить**.

В связи с нерациональностью размещения на телефоне полноразмерной клавиатуры, ввод контактов и SMS-сообщений, а также других записей осуществляется последовательным нажатием клавиши с обозначением на ней символом до появления его на экране аппарата. Переключение языка вводимого текста выполняется клавишей <#>, для ввода специальных символов воспользуйтесь клавишей <*>.

В опциях Вы также можете изменять настройки сообщений, такие как подпись, уведомления, размер шрифта, а также удалять цепочки сообщений.

Контакты

Вы можете создать справочник контактов для быстрого вызова абонентов. Для занесения абонента в телефонную книгу нажмите **Опции > Добавить контакт**, с помощью клавиши 6 (рис. 1) выберите место хранения > введите имя контакта и номер телефона (перемещение между именем и номером осуществляется с помощью клавиши 6 вниз/вверх (рис. 1), после занесения данных нажмите **Опции > Сохранить**. Имя абонента и его номер сохраняются в телефонной книге.

Для набора символа <*> нажмите и удерживайте клавишу <*>.

Мобильный интернет

Включение передачи данных

Для включения передачи данных на Вашем устройстве перейдите в **Настройки — Общие — Передача данных** и передвиньте ползунок вправо.

Обратите внимание! За использование услуги передачи данных с Вас может взиматься дополнительная плата. Перед использованием сети Интернет узнайте тарифы у своего оператора связи.

Типы сети

Для того чтобы выбрать тип сети перейдите в **Настройки — Общие — Дополнительно — Мобильная сеть — Тип сети** и выберите предпочтительную сеть.

Интернет-роуминг

В зависимости от услуг, предоставляемых Вашим оператором, опция передачи данных через сети 2G/3G/4G может быть доступна за пределами домашней сети.

Обратите внимание! За информацией о тарифах за услуги передачи данных в роуминге обратитесь к Вашему оператору связи. Для активации функции передачи данных в роуминге перейдите в **Настройки — Общие — Дополнительно — Мобильная сеть — Интернет-роуминг** и установите галочку.

Не забудьте включить опцию передачи данных перед активацией функции Интернет-роуминга.

Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi

С помощью сетей Wi-Fi Вы можете подключиться к Интернету при наличии точки доступа к беспроводной сети. Для подключения к точке доступа перейдите в **Настройки — Общие — Wi-Fi** и передвиньте ползунок вправо, устройство автоматически начнет поиск доступных беспроводных сетей. Также Вы можете обновить список доступных точек доступа, нажав **Опции — Поиск**. Иконка сети с замком справа от названия сети обозначает, что для данного подключения необходим ввод ключа безопасности. Выберите точку доступа, введите пароль и нажмите кнопку **Подключить**. При выборе открытой сети подключение к ней произойдет автоматически.

Точка доступа Wi-Fi

Вы можете использовать телефон в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi, благодаря чему можно предоставить выход в Интернет другим устройствам (планшет, ноутбук и т.д.). Для использования телефона в качестве мобильной точки доступа перейдите в **Настройки — Общие — Дополнительно — Режим модема — Точка доступа Wi-Fi**, настройте точку доступа и передвиньте ползунок вправо. Затем выберите свою сеть на другом устройстве и введите пароль. После установления соединения Вы сможете использовать Интернет на подключенном устройстве.

Bluetooth

Для того чтобы включить функцию Bluetooth, перейдите в **Настройки — Общие — Bluetooth** и переместите ползунок вправо.

Для того чтобы подключить устройство по Bluetooth выберите устройство из списка доступных Bluetooth-устройств и во всплывающем окне запроса сопряжения с кодом доступа нажмите кнопку **Подключить**. Подтвердите опцию сопряжения и совпадение кода доступа на другом устройстве. Вы можете отправлять на другие устройства следующие типы файлов: изображения и видео, события календаря, контакты, звуковые файлы.

Внимание!

Настоящее руководство распространяется на телефон **BQ-2400L Voice 20** и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации телефона, а также сведения о гарантиях Изготовителя.

Изготовитель телефона:

BQ Devices Limited (БиКью Девайсес Лимитед)

Адрес Изготовителя:

Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong
Юнит 1503, 15/Ф, №69 Джервуа Стрит, Шеун Ван, Гонконг

Содержание и оформление документа соответствует требованиям ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации; правил выполнения эксплуатационных документов»; техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования», а также иным действующим нормативным актам.

Перед началом использования телефона рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Телефон **BQ-2400L Voice 20** представляет собой мобильное устройство, предназначенное для работы в сетях сотовой связи для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

1

4

7

10

13

16



2

5

8

11

14

17

Органайзер

В данном меню Вы можете найти полезные приложения, такие как Калькулятор, Заметки, Календарь и др.

Мультимедиа

С помощью приложения в данном меню Вы сможете воспроизвести аудио- и видеофайлы, посмотреть изображения. Также Вы можете получить доступ ко всем файлам на Вашем устройстве с помощью приложения **Список файлов**.

Камера

Предоставляет доступ к режиму фотоаппарата или видеокамеры. Для того чтобы сделать фотографию, нажмите **Меню > Камера > ОК**, наведите камеру на объект и нажмите клавишу **5 (рис. 1)**. Для переключения к режиму видеокамеры нажмите клавишу **6** вправо (*рис. 1*).

С помощью меню **Опции** Вы можете включить вспышку, а также получить доступ к настройкам камеры, таким как качество изображения, баланс белого, контраст и др.

- Аккумулятор является расходным материалом, и его энергоемкость будет со временем снижаться.
- Настоятельно рекомендуется не держать устройство разряженным продолжительное время, так как это может повлечь выход аккумулятора из строя.

Устройство нагревается: При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормальное явление при работе устройства.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны: Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. BQ Devices Limited не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Не работает SIM-карта:

- Убедитесь, что контакты SIM-карты не повреждены, и SIM-карта вставляется без усилий.
- Если SIM-карта установлена неправильно, установите SIM-карту в соответствии с указаниями пиктограмм на устройстве.
- Запишите или запомните Ваш код SIM-карты.

В случае неверного введения кода, необходимо ввести код оператора.

- введите PIN-код;
- введите PUK-код;
- при повреждении SIM-карты обратитесь к оператору.

Невозможно сделать вызов:

- Убедитесь в достаточном уровне сигнала сети.
- Убедитесь в положительном балансе SIM-карты.
- Проверьте режим «Запрет вызовов».

18	21	24	27	30	33
----	----	----	----	----	----

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр попробуйте следующие способы устранения неполадок.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства;
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты;
- PUK-код: как правило, SIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный мобильным оператором;
- PIN2-код: при доступе в меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у мобильного оператора.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса:

- В некоторых местах сигнал сети недостаточно мощный для использования сетевых функций. Перейдите в зону повышенного уровня сигнала сети.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к мобильному оператору.

Устройство не включается:

- При разряженном аккумуляторе устройство не работает. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.

19	22	25	28	31	34
----	----	----	----	----	----

Невозможно выполнить или принять вызов:

- Убедитесь, что используется надлежащий уровень сигнала сотовой сети.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для исходящего номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора:

- Проверьте отверстие встроенного микрофона.

Часто пропадает сигнал сотовой сети, либо качество звука становится низким:

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Значок аккумулятора пуст:

- Аккумулятор разряжен. Зарядите аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается:

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Проверьте батарею и контакты.
- Заменить аккумулятор самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора по-требуется обратиться в сервисный центр.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно:

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Аккумулятор разряжается быстрее в случае использования функции обмена сообщениями или работы приложений.

20	23	26	29	32	35
----	----	----	----	----	----

Процесс технического обслуживания телефона

Перед обращением в авторизованный сервисный центр необходимо сделать резервную копию данных, а также удалить всю конфиденциальную информацию. Услуги по техническому обслуживанию осуществляются после предоставления покупателем правильно заполненного гарантийного талона вместе с неисправным устройством до истечения гарантийного срока. Если повреждение устройства было вызвано несоблюдением мер безопасности, описанных в разделе «Меры безопасности», гарантия на данное устройство не распространяется. Батарея устройства со временем неизбежно теряет свою энергоемкость, что не считается неисправностью.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки **www.bq.ru**.



Информация об уполномоченных лицах

Производитель:
BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No.69 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/Ф, №69 Джервуа Стрит, Шеун Ван, Гонконг

Импортер:
ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки **www.bq.ru**.



27	30	33	36	39	42
----	----	----	----	----	----

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортер *и/или* организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по фактическим, случайным *и/или* косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортера *и/или* организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного телефона, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

Информация о продуктах *и/или* услугах, произведенных *и/или* оказанных не компанией BQ Devices Limited, или о независимых веб-сайтах, неподконтрольных и не тестируемых компанией BQ Devices Limited, не носит рекомендательного характера и не рекламируются компанией. Компания BQ Devices Limited не несет никакой ответственности за выбор, функциональность и использование веб-сайтов или продукции *и/или* услуг сторонних производителей. Компания BQ Devices Limited также не несет ответственности за точность *и/или* достоверность данных, размещённых на веб-сайтах сторонних производителей.

Компания обращает внимание на тот факт, что использование любых сведений или продуктов, размещённых в Интернете, сопровождается риском.

© BQ. Все права защищены.

28	31	34	37	40	43
----	----	----	----	----	----



Телефон соответствует требованиям:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сетевой адаптер соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Копии деклараций о соответствии можно загрузить с веб-страницы **www.bq.ru «Поддержка» > «Файлы для скачивания» > «Сертификаты/Декларации»**.

Условия гарантийного обслуживания

Настоятельно рекомендуем внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных данных: номера модели, серийного номера Вашего изделия, даты продажи, чётких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

Гарантийным талоном BQ Devices Limited (далее — Производитель) подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий, оговоренных ниже. Гарантийные обязательства Производителя осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Гарантийный срок

Производитель устанавливает на свои изделия (планшетные компьютеры, мобильные телефоны GSM и камеры) гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев, исчисляемый с даты продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи мобильных телефонов и зарядные устройства составляет 6 (шесть) месяцев. При этом при замене указанных принадлежностей или комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается. Производитель устанавливает на планшетные компьютеры, мобильные телефоны GSM и камеры срок службы 24 (двадцать четыре) месяца при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления изделия. Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5–й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6–й символ — количество лет после 2013 года (например, 6+2013=2019).

повреждения (недостатки) вызваны воздействием компьютерных вирусов или аналогичных им программ; установкой, сменой или удалением паролей (кодов) изделия; модификацией и (или) переустановкой предустановленного ПО изделия; установкой и использованием ПО третьих производителей (неоригинального); применением сервисных кодов; дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия; повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей; мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов; использования изделия на границе или вне зоны действия сети; повреждения (недостатки) вызваны использованием принадлежностей, запасных частей, элементов питания, приставлений информации различных типов, включая карты памяти и SIM-карты; недостатки вызваны получением, установкой или использованием несовместимого контента (мелодии, графические, видео- и другие файлы, приложения Java и подобные им программы); наличие трех (3) или менее битых (не светящихся) пикселей на дисплее устройства не считается гарантийным дефектом.



3) Настройка устройств, если таковая требуется, может быть выполнена как самим пользователем, так и специалистами авторизованного сервисного центра и фирм-продавцов (на платной основе). Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное копирование всех данных, которые Вы храните в памяти устройств, на внешний носитель информации.

4) Производитель не несёт ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также Производитель не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

20	23	26	29	32	35
----	----	----	----	----	----