

Инструкция по эксплуатации приставки Dendy

Если вы потеряли инструкцию к [приставке Dendy](#) - не беда. Мы публикуем для вас распечатку руководства пользователя приставки Dendy, которая идёт в комплекте с каждой консолью. В инструкции подробно написано о том, как подключить приставку к телевизору, как включить и играть в неё, а также решение возможных проблем.

Стандартный комплект


Главный блок 1
Основной джойстик 1
Дополнительный джойстик 1
Кабель антенный 1
Антенный переключатель 1
Сетевой адаптер 1
Руководство по эксплуатации 1

Технические параметры

Разрядность процессора: 8 бит
Разрешение: 256-240
Количество цветов: 52
Стандарт выхода: PAL
Напряжение питания: 220В
Потребляемая мощность: 4Вт


** Примечание магазина: последние несколько лет вместо антенного переключателя в комплекте с приставкой идёт кабель типа "тюльпаны". Производитель не успел изменить инструкцию.*

Составные части конструкции приставки

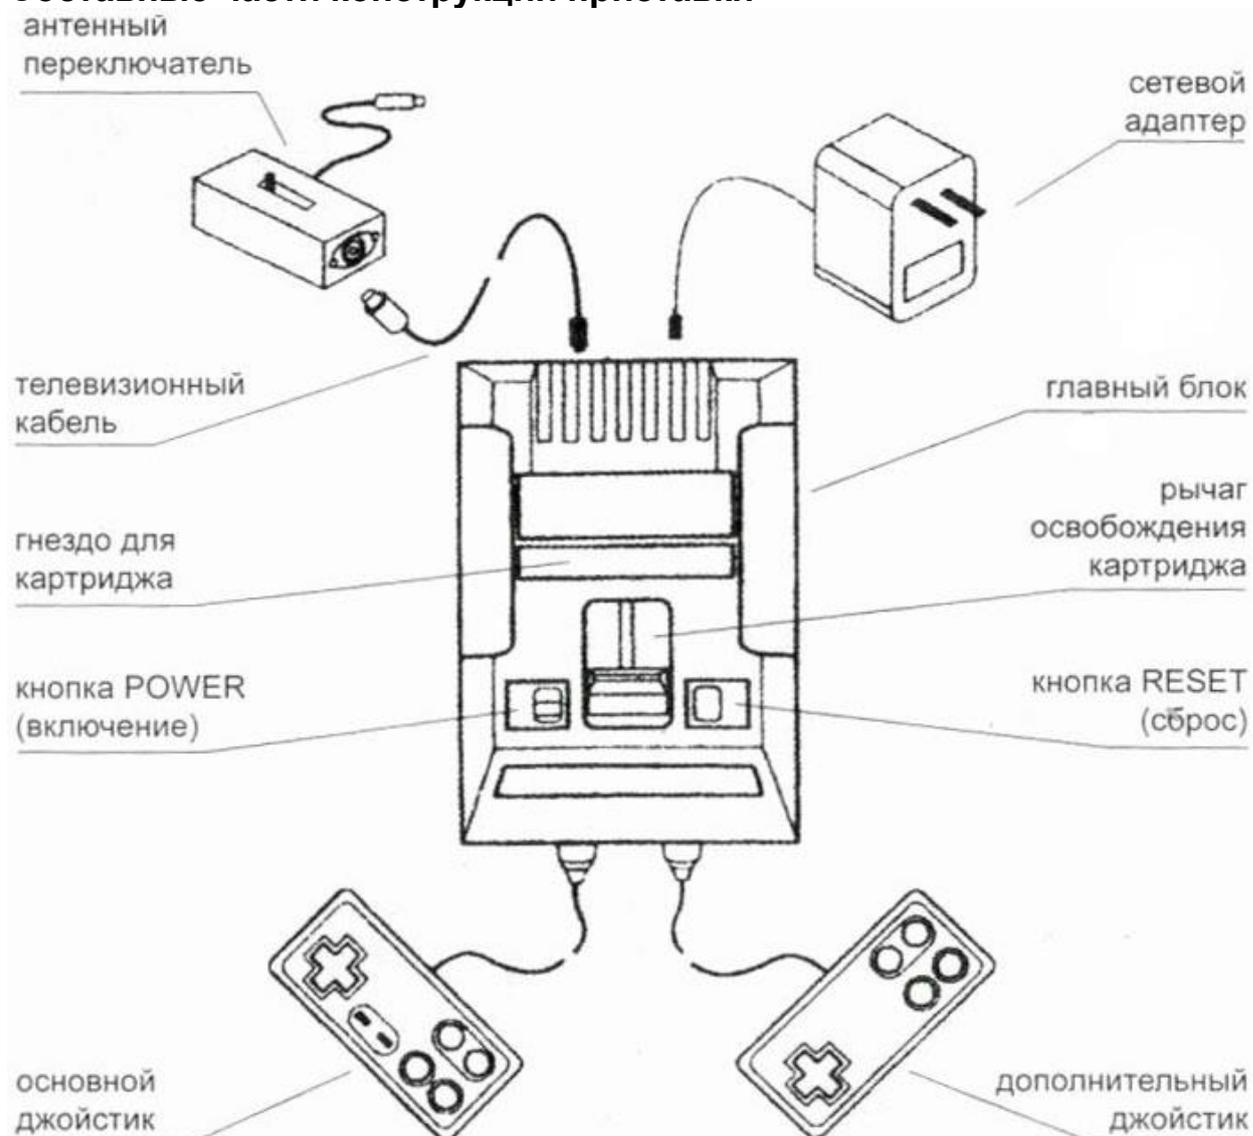

Составные части конструкции приставки Денди

Задняя панель: вход и выходы приставки

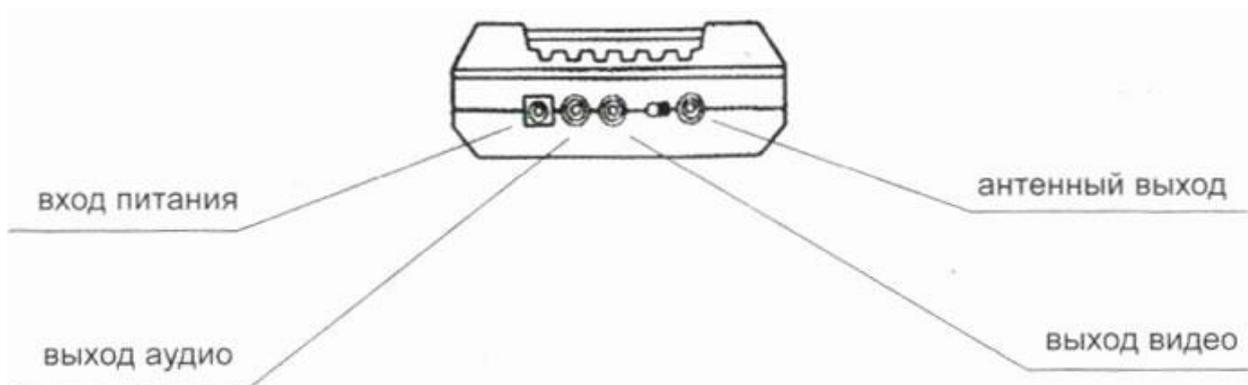

Составные части задней панели приставки Денди

Подготовка к работе и подключение приставки

Подключите основной джойстик к левому гнезду приставки, а к правому - дополнительный джойстик. Световые пистолеты, автоматы и другие дополнения подключаются к правому гнезду приставки.

- Кнопка **START** на основном джойстике начинает игру, а также включает/выключает паузу в процессе игры.
- Кнопка **SELECT** выбирает игру из списка на окне.
- **Крест** со стрелками управляет движением в игре, а кнопка А и В - действиями (стрельба, прыжки героя игры и т.п.)
- Варианты кнопок **А и В** сверху (**Turbo**), как правило, дают усиление действия (стрельба очередью, например).

Назначение кнопок на дополнительном джойстике такое же, как и на основном, но для выбора и начала игры он не используется.

Подключение к телевизору

Существует два способа подключения приставки к телевизору (достаточно одного из них).

1. Через антенный кабель
Подключите антенну телевизора на гнездо TV антенного переключателя, а шнур переключателя соедините с антенным гнездом телевизора. Телевизионным кабелем соедините гнездо GAME переключателя и антенный выход (TV/VHF) приставки. Переведите антенный переключатель в положение GAME. Настройте телевизор.
2. Через видео/аудио выходы
Видео/аудио шнурами (не входят в комплект) соедините соответствующие выходы приставки со входами телевизора, а затем переведите телевизор в режим видео. (Способ применим только для телевизоров, имеющих входы видео/аудио)

** Примечание магазина: есть ещё 3-й способ подключиться к телевизору через разъем SCART с помощью специального переходника.*

Электропитание

Сетевой адаптер подключите ко входу питания сзади приставки (AC) и к электрической сети 220В. Кнопка POWER включает приставку. **ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИСТАВКУ ПРИ СМЕНЕ КАРТРИДЖА ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ШНУРОВ.**

Как начать игру

Плотно до упора вставьте картридж в гнездо приставки сверху. Нажмите кнопку включения (POWER).

Если на картридже несколько игр, то выберите одну из них;

- если на экране есть список игр, используйте стрелки джойстика, а затем кнопку SELECT;
 - если списка на экране нет, то переключайте игры нажатием на кнопку RESET на приставке.
- Нажмите кнопку START на основном джойстике. Игра началась. Чтобы начать игру снова или перейти к следующей игре картриджа выключите питание (POWER), освободите картридж нажатием вперед на рычаг в центре приставки, затем установите новый картридж.

Предосторожности и неисправности

Ниже приведены возможные неисправности приставки и способы устранения неполадок.

Проблема	Решение
<i>Нет изображения на экране</i>	Вставьте картридж. Присоедините сетевой адаптер и включите питание. Включите настройте телевизор. Соедините телевизор с приставкой. Установите антенный переключатель на GAME. Попробуйте другой канал.
<i>Изображение не цветное</i>	Проверьте соединение антенного переключателя, антенны и телевизора. Отрегулируйте настройку. Попробуйте отключить автоматическую настройку. Отрегулируйте цвет. Проверьте контакт картриджа. Попробуйте другой канал.
<i>Нет звука</i>	Отрегулируйте громкость. Настройте канал телевизора.
<i>Мелькание и полосы на экране</i>	Проверьте линейность по вертикали и горизонтали.
<i>Нечеткое изображение</i>	Отрегулируйте ручку настройки.
<i>На экране - телепередача</i>	Проверьте соединение антенного переключателя, антенны и телевизора. Отрегулируйте настройку. Убедитесь что сетевой адаптер присоединен прочно.