

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL10_{SE}

Примечание:

Данное руководство содержит информацию о модели смартфона TCL 10 SE.

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Перейдите по ссылке:

www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Серийный номер или IMEI вашего устройства

Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой на задней крышке вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы также можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню **Настройки > Система > Об устройстве > Состояние > IMEI**.

Сервисное и гарантийное обслуживание

Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Правовая информация

В меню вашего устройства перейдите в раздел **Настройки > Система > Об устройстве > Правовая информация**.

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| Меры безопасности | 6 |
| Электромагнитное излучение | 13 |
| ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 16 |
| Общая информация | 18 |
| 1 Ваше устройство | 21 |
| 1.1 Клавиши и разъемы..... | 21 |
| 1.2 Перед началом работы | 25 |
| 1.3 Главный экран | 28 |
| 2 Ввод текста | 38 |
| 2.1 Использование экранной клавиатуры | 38 |
| 2.2 Редактирование текста..... | 39 |
| 3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты | 41 |
| 3.1 Телефон | 41 |
| 3.2 Журнал вызовов..... | 46 |
| 3.3 Контакты | 47 |
| 4 Сообщения | 51 |
| 4.1 Создание сообщения..... | 51 |
| 5 Календарь, Часы, Калькулятор | 54 |
| 5.1 Календарь..... | 54 |
| 5.2 Часы | 55 |
| 5.3 Калькулятор..... | 58 |
| 6 Мультимедийные приложения | 59 |
| 6.1 Камера | 59 |
| 6.2 Галерея..... | 64 |
| 6.3 Музыка | 69 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|--|------------|
| 7 | Приложения TCL | 70 | 10.7 | Управление ресурсами..... | 91 |
| 7.1 | NXTVISION | 70 | 10.8 | Безопасность..... | 91 |
| 7.2 | TCL+ | 71 | 10.9 | Местоположение | 93 |
| 7.3 | Центр поддержки | 71 | 10.10 | Конфиденциальность | 93 |
| 7.4 | Другие приложения | 71 | 10.11 | Приложения..... | 93 |
| 8 | Приложения Google | 72 | 10.12 | Память | 93 |
| 8.1 | Chrome | 72 | 10.13 | Аккаунт TCL, Аккаунты | 94 |
| 8.2 | Gmail | 72 | 10.14 | Цифровое благополучие и родительский контроль | 94 |
| 8.3 | Карты..... | 73 | 10.15 | Google | 94 |
| 8.4 | YouTube..... | 73 | 10.16 | Специальные возможности..... | 94 |
| 8.5 | Диск..... | 73 | 10.17 | Система | 95 |
| 8.6 | Google Play Маркет..... | 74 | 11 | Эффективное использование устройства | 97 |
| 8.7 | Duo | 74 | 11.1 | Программа Обновление ПО (FOTA)..... | 97 |
| 8.8 | Фото..... | 74 | 12 | Аксессуары | 98 |
| 8.9 | Заметки Google Keep..... | 74 | 13 | ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ | 99 |
| 8.10 | Google Ассистент | 75 | 14 | Возможные неисправности и способы их устранения | 103 |
| 8.11 | Файлы | 75 | 15 | Технические характеристики | 111 |
| 9 | Подключения | 76 | | | |
| 9.1 | Подключение к Интернету..... | 76 | | | |
| 9.2 | Подключение к устройствам Bluetooth | 78 | | | |
| 9.3 | Подключение к компьютеру | 79 | | | |
| 9.4 | Режим модема..... | 80 | | | |
| 9.5 | Подключение к виртуальной частной сети..... | 81 | | | |
| 10 | Настройки | 83 | | | |
| 10.1 | Сеть и Интернет..... | 83 | | | |
| 10.2 | Bluetooth и подключение устройств | 85 | | | |
| 10.3 | Экран..... | 86 | | | |
| 10.4 | Главный экран и обои..... | 88 | | | |
| 10.5 | Звук и вибросигнал | 88 | | | |
| 10.6 | Расширенные функции..... | 89 | | | |



www.sar-tick.com

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти в разделе **ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ** данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.

ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включённой громкой связи.



Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведённым в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведённые исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулём, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности;
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надёжно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведённых мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом и производителем устройства, чтобы определить, может ли использование телефона оказывать воздействие на работу вашего медицинского устройства.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Выключите мобильный телефон, в местах проведения взрывных работ и в местах с уведомлениями о том, что "Рация" или "Электронные аппараты" должны быть выключены, чтобы избежать помех взрывным работам.

Следите за тем, чтобы включённое устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инъектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством, задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от 0°C до +40°C.

При температуре свыше +40°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и её филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом.

Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе;
- ежечасно делайте 15-минутные паузы;
- играйте в хорошо освещённом помещении;
- всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз;
- почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте её в течение нескольких часов;
- если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.

• ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСТРОЙСТВА

Если вы подключаете своё устройство к сети или другим устройствам (например, Wi-Fi, Bluetooth, NFC или любым другим способом), обратите внимание, что некоторые из ваших персональных данных могут быть переданы им. Вы несёте ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённым к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на SIM-карте, карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надежных источников, поскольку некоторые сторонние приложения могут влиять на производительность вашего устройства и/или иметь доступ к персональной информации, включая данные аккаунта, данные о вызовах, сведения о местоположении и сетевых ресурсах. Мы не несём ответственности за конфиденциальность или безопасность таких сторонних поставщиков услуг.

Любые персональные данные, которыми вы поделились с TCL Communication Ltd., будут обрабатываться в соответствии с нашим Уведомлением о конфиденциальности. Вы можете посмотреть наше Уведомление о конфиденциальности, посетив наш веб-сайт: <https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html>

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• БАТАРЕЯ

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C .

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабжённые специальными баками для сбора данных устройств;

- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Утилизация батареи в огне или горячей духовке, механическое смятие или разрезание батареи могут привести к взрыву.

Оставление батареи в условиях очень высокой температуры также может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

Точно так же воздействие на батарею крайне низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке горючей жидкости или газа.

• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретённый в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

Это устройство совместимо с адаптерами питания, которые соответствуют нижеперечисленным стандартам:

- EN301 489-34 V2.1.1 окончательный вариант (2017-04)

- EN 62684:2018

Модель: UC13

Входное напряжение: 100~240 В

Частота переменного тока на входе: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 5,0 В

Выходной ток: 2 А

Выходная мощность: 10 Вт

Средняя активная эффективность: 79,0%

Потребляемая мощность без нагрузки: 0,08 Вт

Электромагнитное излучение

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/ЕС (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА

Данное мобильное устройство является передатчиком и приёмником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг при использовании непосредственно возле головы и при ношении на теле, и 4 Вт/кг при ношении на запястье.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

| Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано | | |
|---|--------------------|------------|
| При использовании непосредственно возле головы | LTE Band 8 + Wi-Fi | 1,06 Вт/кг |
| При ношении на теле (5 мм) | LTE Band 7 + Wi-Fi | 1,57 Вт/кг |
| При использовании в руках (0 мм) | LTE Band 3 + Wi-Fi | 3,16 Вт/кг |

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надёжного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать мобильное устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования мобильного устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: <http://tcl.com>.

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте её от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....



Логотип microSD является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и её филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

TCL T766H/T766U номер декларации D048576



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Данное оборудование может использоваться во всех Европейских странах.

Данное оборудование может использоваться без ограничений в любом государстве-члене Европейского Союза.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Searc™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0 (текст которой можно посмотреть в разделе «**Правовая информация Google**», расположенном в меню **Настройки > Система > Об устройстве > Правовая информация**)⁽¹⁾.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы можете загрузить исходные коды с веб-сайта <https://sourceforge.net/projects/tcl-mobile/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС)/ЕЭЗ/Швейцарии.

В случае, если продукт, предназначенный для продажи на территории ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии, был экспортирован, вывезен или использован за пределами ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии Покупателем или конечным пользователем, любая ответственность, гарантийные обязательства и обязательства по возмещению убытков (включая обязательства по возмещению убытков за нарушение прав на интеллектуальную собственность), в отношении данного продукта снимаются с производителя и его поставщиков.

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** tcl.com
- **Горячая линия:** Перейдите по ссылке: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню **Настройки > Система > Нормы безопасности** или, находясь в приложении **Телефон**, с помощью номеронабирателя введите код ***#07#**, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации ⁽¹⁾.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Характеристики радиоизлучения:

GSM 900: 1,7 Вт

GSM 1800: 0,95 Вт

UMTS B1/8 (2100/900): 0,22 Вт

LTE FDD B1/7 (2100/2600): 0,22 Вт

LTE FDD B3 (1800): 0,2 Вт

LTE FDD B8/20/28 (900/800/700): 0,25 Вт

LTE TDD B38/40 (2600/2300): 0,25 Вт

Bluetooth 2,4 ГГц: 0,01 Вт

Bluetooth LE: $9,48 \times 10^{-4}$ Вт

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц: 0,06 Вт

NFC 13,56 МГц: -33,47 dBuV/m на 10 м

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

• Информация о стандартах

TCL Communication Ltd. заявляет, что **TCL T766H/T766U** соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

• Дополнительная информация

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/eu-doc.html

Защита от кражи ⁽¹⁾

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код ***#06#** и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства. Этот номер так же позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.

⁽¹⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.


Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несёт юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения третьих лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на неё как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учётом соблюдения прав интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несёт ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несёт ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваше устройство

1.1 Клавиши и разъемы

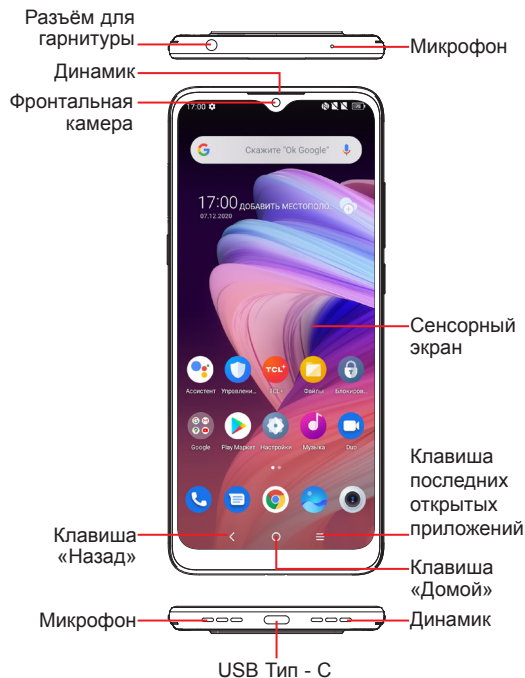

Клавиша «Google Ассистент» (слева)

- Нажмите для доступа к «Google Ассистенту»

Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить «Google Ассистент». Вы можете получить помощь, такую как получение местоположения и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.



Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений



Клавиша включения (справа)

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте клавишу включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.



Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы запустить серийную съёмку.
- Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.
- Одновременно нажмите клавиши увеличения и уменьшения громкости в течение 3 секунд, чтобы включить специальные возможности, при условии, что в настройках включено сочетание клавиш громкости. Для настройки перейдите в **Настройки > Специальные возможности > Клавиши регулировки громкости**.


1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе


Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

- ① Для установки и извлечения SIM-карты и карты памяти воспользуйтесь входящим в комплект инструментом для извлечения SIM-карты: вставьте его в небольшое отверстие на крышке слота и слегка надавите на него до щелчка.
- ② Установите nano-SIM-карту в часть лотка с пометкой «SIM».
- ③ Установите карту памяти microSD в часть лотка с пометкой «SD».

Одна SIM-карта

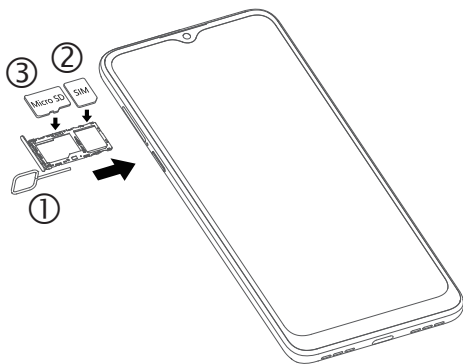

Две SIM-карты

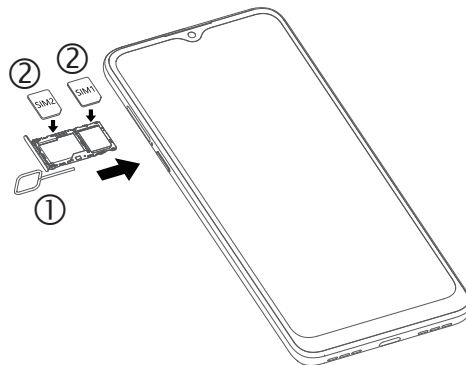



Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона.

Зарядка аккумуляторной батареи

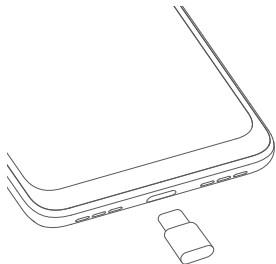

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением зарядки, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте телефон, введя цифровой код, пароль, графический ключ, отпечаток пальца или разблокировку по лицу. Отобразится главный экран.


Если вы не знаете PIN-код вашей SIM-карты или забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно сохраните ваш PIN-код в безопасном месте.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Выключение**.

1.3 Главный экран

На главный экран вы можете добавить ярлыки приложений и виджеты. В нижней части главного экрана отображаются иконки Избранных приложений. Чтобы открыть главное меню (список всех приложений) необходимо провести по главному экрану снизу вверх. Нажмите клавишу **«Домой»** для возврата на главный экран.

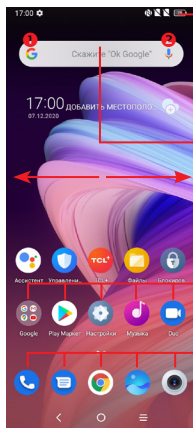

Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Поисковая строка

- Нажмите **1**, чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите **2** чтобы воспользоваться голосовым поиском

Нажмите на иконку, чтобы открыть приложение, папку и т.д.

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра параметров какого-либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. Чтобы открыть уведомление, просто нажмите на него.

Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.

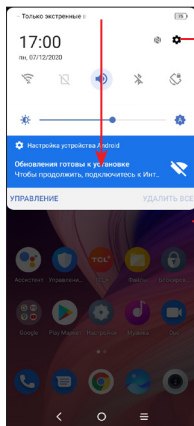

Нажмите для доступа к меню «Настройки».


Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз двумя пальцами, либо дважды потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель быстрых настроек.

Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.

Нажмите на иконку **Изменить** , чтобы настроить панель быстрых настроек.

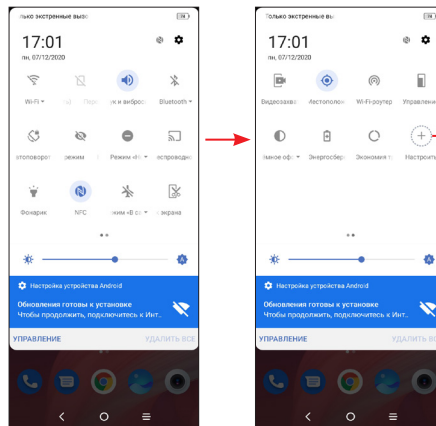

Нажмите, чтобы настроить панель быстрых настроек.

1.3.3 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля, отпечатка пальца, разблокировки по лицу.


Чтобы создать графический ключ для разблокировки экрана, перейдите в **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**.

Блокировка экрана

- Если ваше устройство неактивно в течение некоторого времени, оно автоматически заблокирует экран и перейдет в спящий режим для экономии заряда батареи. Перейдите в меню **Настройки > Экран > Тайм-аут экрана** и выберите период ожидания.
- Для блокировки экрана вручную нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите клавишу включения один раз, чтобы загорелся экран, проведите пальцем вверх и разблокируйте экран с помощью типа блокировки, который вы установили.

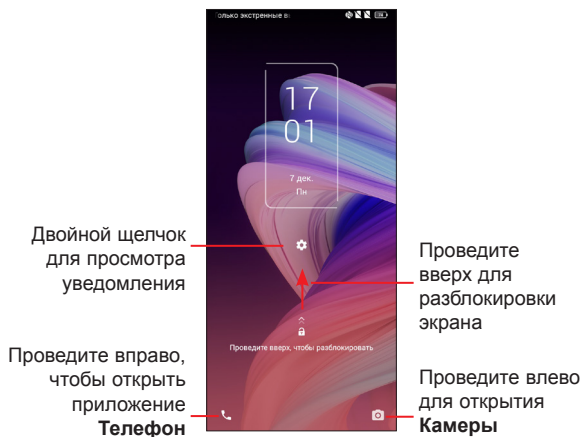

Введите пароль, чтобы разблокировать экран

После включения экрана проведите вверх из любой точки экрана, чтобы отобразить панель ввода пароля. Затем введите пароль для разблокировки экрана.

Использование графического ключа

Нарисуйте графический ключ, который вы установили для разблокировки экрана.

Использование функции Распознавания лица

- Из главного меню перейдите в **Настройки > Безопасность > Распознавание лица**. Перед использованием функции распознавания лица необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль.
- Держите телефон на расстоянии 20-50 см от лица. Расположите лицо в квадрате, отображаемом на экране. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем регистрировать лицо в помещении, вдали от прямых солнечных лучей.
- Включите Распознавание лица сразу при включении экрана или выберите вариант, где сначала следует провести пальцем по экрану.

Использование отпечатка пальца

Коснитесь сканера отпечатков пальцев зарегистрированным пальцем, чтобы разблокировать экран.

1.3.4 Настройка экрана


Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, нажмите в главном меню на требуемое приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на иконку Удаления . После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков приложений) на главном экране и на панели избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте её, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

1.3.5 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты

Коснувшись и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс на режим выбора виджетов.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место на главном экране и отпустите.

Просмотр запущенных приложений


Для просмотра запущенных приложений, вы можете нажать **клавишу последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.

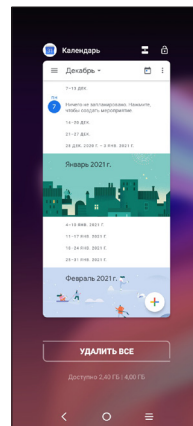

Нажмите на миниатюру, потяните ее вверх, чтобы закрыть приложение. Скользите вправо или влево для переключения между приложениями.

Нажмите **УДАЛИТЬ ВСЕ** в нижней части экрана, чтобы закрыть все запущенные приложения.

1.3.6 Регулировка громкости

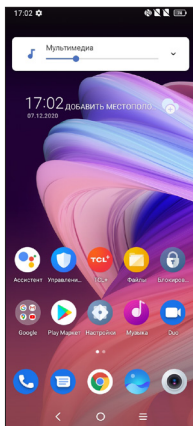

Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости.

Нажмите **▼** для регулировки громкости будильника, звонка и уведомлений.

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры

Настройка экранной клавиатуры

Перейдите в меню **Настройки > Система > Язык и клавиатура** и нажмите на Виртуальная клавиатура, которую вы хотите настроить.


Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набор или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Автоповорот**.

2.1.1 Клавиатура Android

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc».

Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC».

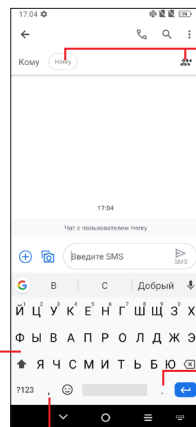

Введите номер или выберите из контактов.


Нажмите и удерживайте для выбора символов.

Нажмите и удерживайте, чтобы показать дополнительные параметры.

2.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **Вырезать**, **Копировать** и **Отправить**.

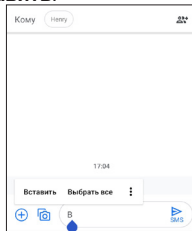

Вы также можете вставить скопированный текст


- Нажмите поле, в которое необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте свободное поле. Курсор начнет мигать. При необходимости переместите маркер.
- Если у вас есть вырезанный или скопированный текст, коснитесь вкладки, чтобы отобразить значок **Вставить** или **Выбрать все**, который позволяет немедленно завершить вставку.


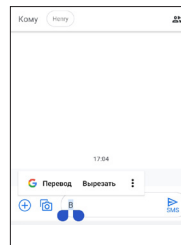



3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты

3.1 Телефон.....


3.1.1 Осуществление вызова

Вы можете с лёгкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Телефон**. Нажмите  на главном экране для перехода к приложению **Телефон**.

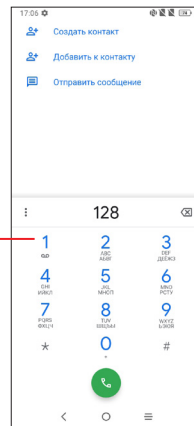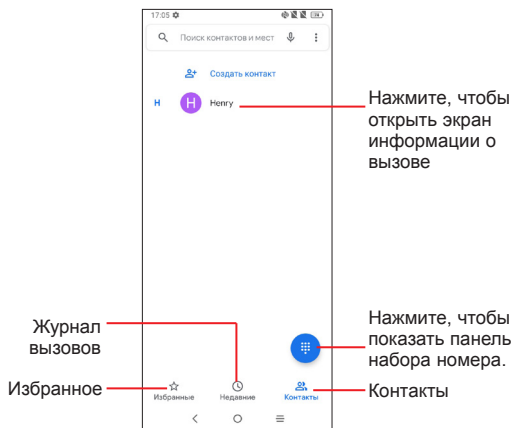



Чтобы совершить вызов, наберите номер на панели набора номера и нажмите клавишу . Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Журнал вызовов** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: для этого нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить к контакту**.


Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .




Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите  для осуществления экстренного вызова. Экстренный вызов можно совершить даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

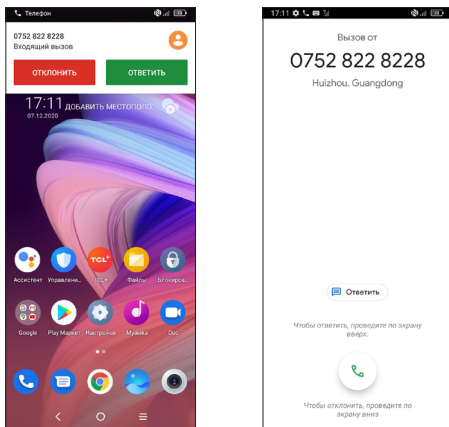3.1.2 Принятие или отклонение вызова




При поступлении входящего вызова:

- Нажмите **ОТВЕТИТЬ** или потяните вверх иконку , чтобы ответить на вызов;
- Нажмите **ОТКЛОНИТЬ** или потяните вниз иконку , чтобы отклонить вызов;
- Нажмите на иконку  **Ответить**, чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

3.1.3 Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте  ¹.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое сообщение голосовой почты**.

3.1.4 Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

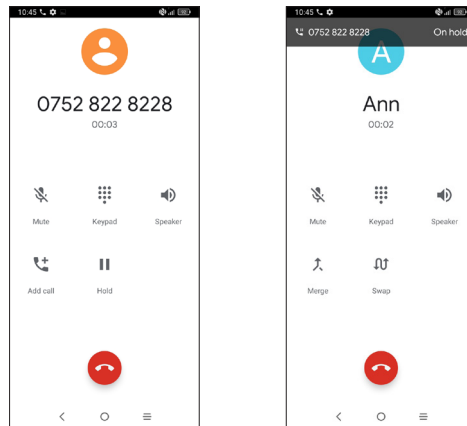



Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите ещё раз для включения микрофона.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для включения громкой связи во время вызова. Нажмите ещё раз для отключения громкой связи.



Осуществление ещё одного вызова.



Удержания текущего вызова.



Объедините вызовы, чтобы начать конференц-звонок.



Разделите конференц-звонок на несколько вызовов.



Нажмите, чтобы переключиться между вызовами.




Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами





С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Смена вызовов


При приёме двух вызовов, нажмите  для переключения между вызовами. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

Конференц-связь⁽¹⁾


Вы можете настроить конференц-связь:

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите  и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона абонента, которого вы хотите добавить к конференц-звонку и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите  и выберите **Объединить вызовы**, чтобы объединить вызовы и начать конференц-звонок.
- Нажмите  для завершения конференц-звонка и отключения всех собеседников.

3.1.6 Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите пункт **Настройки**, чтобы установить настройки вызовов и контактов.

3.2 Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

Нажмите на любую запись для просмотра информации или дальнейших действий, вы можете начать новый вызов, отправить сообщение контакту или номеру или просмотреть подробную информацию о вызове.

Чтобы удалить историю вызовов выбранного контакта или номера, нажмите и удерживайте контакт и выберите **Удалить**.


⁽¹⁾ Наличие сервиса зависит от вашего оператора сотовой сети.


3.3 Контакты

Контакты позволяют быстро и легко связываться с людьми.

Вы можете просматривать и создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или на телефоне.


3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа к списку контактов в главном меню выберите приложение **Контакты** .

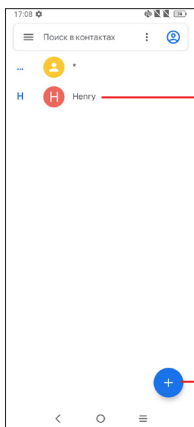


- Нажмите, чтобы открыть карточку контакта
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать текущий контакт для последующего удаления или отправки.


Нажмите, чтобы добавить новый контакт

 Контакт будет также удален из других приложений на телефоне и в Интернете во время следующей синхронизации вашего телефона.

3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх-вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

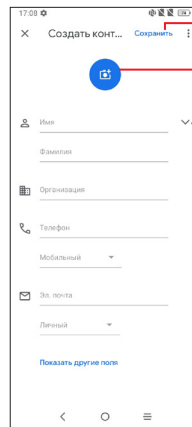



Нажмите, чтобы сохранить.

Нажмите, чтобы установить фотографию контакта

Нажмите, чтобы ввести имя и другие данные контакта


Добавление контактов в Избранное⁽¹⁾

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку, затем нажмите  (звезда станет белой).

Для того, чтобы удалить контакт из Избранного, нажмите на белую звезду  в карточке контакта.

⁽¹⁾ Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.


3.3.3 Редактирование контактов




Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране карточки контакта.

Для завершения нажмите **Сохранить**.

3.3.4 Использование карточки контакта

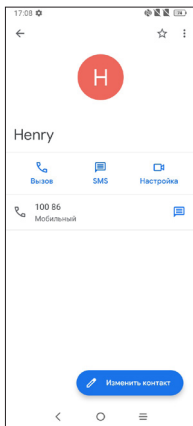Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку.




- На экране карточки контакта вы можете нажать на иконку  или на номер, чтобы позвонить контакту,
- или нажать , чтобы отправить сообщение.
- Нажмите , чтобы сделать видеозвоны ⁽¹⁾

Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

⁽¹⁾ Наличие сервиса зависит от вашего оператора сотовой сети.


3.3.5 Обмен контактами

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

- На экране списка контактов нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите .
- После чего выберите приложение для выполнения этого действия.

3.3.6 Аккаунты

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.


Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Настройки > Аккаунты > Добавить аккаунт**, или, находясь в главном меню, откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **> Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи, например, Google и т.д.

Для всех аккаунтов потребуется ввести необходимую информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автосинхронизация


На экране **Аккаунты** включите переключатель **Автоматическая синхронизация данных** . Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.


4 Сообщения




4.1 Создание сообщения

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.


Для работы с сообщениями найдите приложение Сообщения  в списке приложений.


Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.

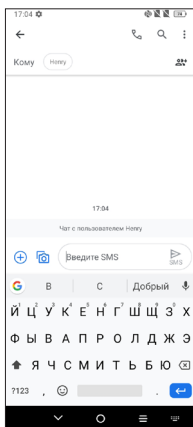

Отправка текстового сообщения

- Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя.




- Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите иконку  SMS, чтобы отправить текстовое сообщение.

 Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.


Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будет автоматически преобразовано в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или вводе адреса электронной почты получателя в поле **Кому**.


- Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**.
- Нажмите на строку **Введите текст SMS**, чтобы ввести текст сообщения.
- Нажмите , чтобы предоставить доступ к вашему местоположению, отправить голосовое сообщение или прикрепить файлы.
- Нажмите , чтобы снять фото/видео или прикрепить ранее снятые фото/видео.
- Нажмите  MMS, чтобы отправить мультимедийное сообщение.


4.1.1 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, нажмите на новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение **Сообщения**.

Сообщения отображаются в виде цепочек.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:

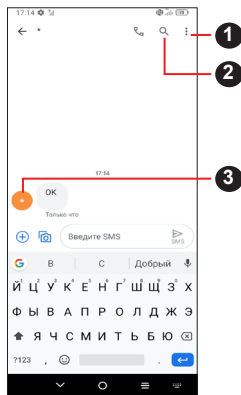

- 1 Дополнительные параметры
 - 2 Нажмите, чтобы сделать вызов.
 - 3 Нажмите, чтобы сохранить номер в списке контактов или просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён.
- Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении **Сообщения**, нажмите  и выберите пункт **Настройки**.

5 Календарь, Часы, Калькулятор


5.1 Календарь



Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.



Для просмотра календаря и создания события, на главном экране откройте папку Google, затем выберите приложение **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр

Нажмите , чтобы отобразить календарь на день, 3 дня, неделю, месяц или повестку дня (расписание).



5.1.2 Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.


- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, включите переключатель **Весь день** .
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Сохранить** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем коснитесь ещё раз, чтобы создать новое событие.

5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на него для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку меню  и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.

5.1.4 Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём. Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.





5.2 Часы

Ваш телефон оснащен встроенными часами.


Для доступа к этой функции, проведите пальцем вверх на главном экране и выберите приложение **Часы**.

5.2.1 Будильник

На экране приложения Часы, нажмите **Будильник**.

- Нажмите на переключатель , чтобы включить будильник.
- Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Нажмите , чтобы сохранить.
- Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.
- Нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.



5.2.2 Часы




Для просмотра даты и времени, нажмите  на экране приложения **Часы**.

- Нажмите , чтобы добавить город из списка.

5.2.3 Таймер

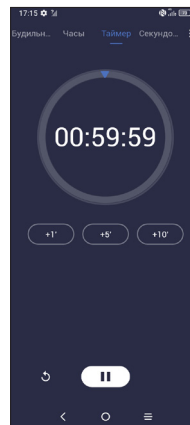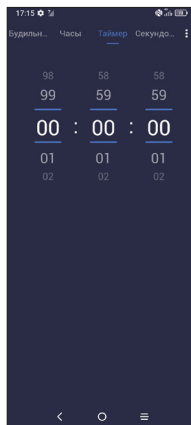
На экране приложения Часы, нажмите **Таймер**.








- Введите время.
- Нажмите , чтобы запустить обратный отсчёт.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы сбросить данные.

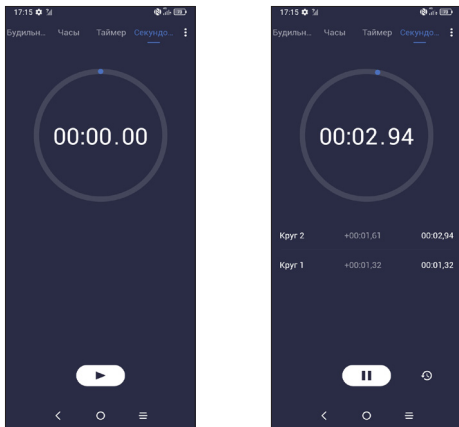
5.2.4 Секундомер

На экране приложения Часы, нажмите **Секундомер**.



- Нажмите  для включения секундомера.
- Нажмите , чтобы сделать отрезок.
- Нажмите , чтобы приостановить.
- Нажмите , чтобы сбросить данные.
- Нажмите , чтобы отправить показания секундомера.

5.2.5 Настройки часов


Нажмите иконку  и затем выберите пункт Настройки для доступа к настройкам Часов и Будильника.


5.3 Калькулятор




В калькуляторе доступно 2 панели: основная и инженерная.

Нажмите , чтобы просмотреть историю расчётов.

Нажмите  для переключения между панелями. Выберите один из следующих двух способов:

Нажмите  для получения дополнительных сведений о конвертации валют и единиц измерения.

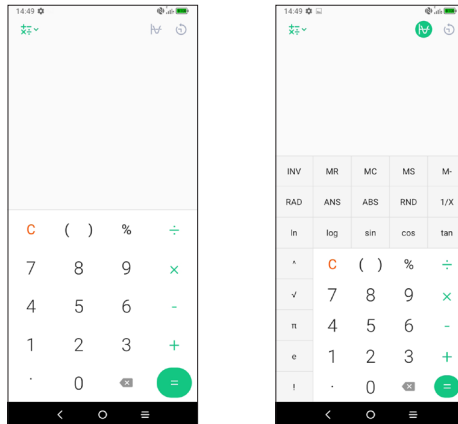

Нажмите  для последовательного удаления цифр.

6 Мультимедийные приложения

6.1 Камера

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения. Существует несколько способов запуска приложения Камера.

С главного экрана


На главном экране нажмите иконку приложения **Камера**.

С экрана блокировки

Когда экран заблокирован, нажмите клавишу включения один раз, чтобы активировать экран, а затем проведите пальцем влево по иконке камеры в правом нижнем углу, чтобы открыть приложение Камера.

Использование клавиши быстрого доступа

Дважды нажмите **клавишу включения**, чтобы открыть приложение Камера.

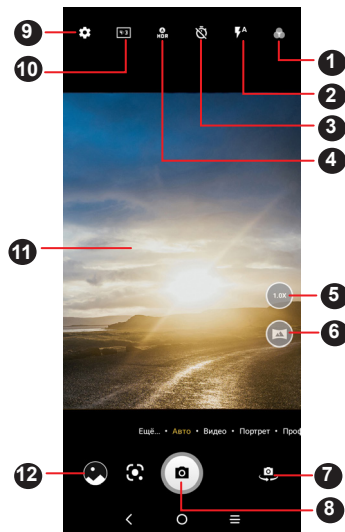

1 Выбрать фильтр

2 Вспышка

Нажмите для выбора режимов работы вспышки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании вспышки соблюдайте безопасную дистанцию. Не направляйте вспышку в глаза людям или животным.

3 Съёмка с таймером



4 Съёмка HDR фото

5 Масштабирование



6 Включение/выключение режима Сверхширокое фото

- 7 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной и основной камерой
- 8 Нажмите, чтобы снять фото
- 9 Нажмите для доступа к настройкам
- 10 Формат изображения
- 11 Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать зум
- 12 Нажмите для просмотра снятых фото или видео

Съемка фото


Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите на экран для фокусировки. Нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора  для начала серийной съемки, отпустите клавишу для остановки съемки. Максимальное количество снимков - 20.


Съемка видео

Нажмите **ВИДЕО**, чтобы изменить режим камеры на видео. Нажмите  для начала записи видео. Нажмите левую часть иконки , чтобы сделать снимок во время записи видео.

Нажмите правую часть иконки , чтобы приостановить запись видео, для продолжения записи нажмите . Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.

Просмотр снятых фото/видео


- Нажмите на иконку просмотра отснятых фото и видео и проведите пальцем влево или вправо для просмотра фото или видео.
- Нажмите иконку  и выберите получателя, чтобы отправить фото или видео.

- Нажмите клавишу «Назад»  для возврата в приложение Камера.

6.1.1 Режимы и настройки

Режимы

Проведите пальцем влево или вправо для переключения между режимами.

- **ЕЩЁ**: Выбрав ЕЩЁ, вы можете получить доступ к дополнительным режимам. Эти режимы можно переместить на главный экран нажав .

ДЛИННАЯ ВЫДЕРЖКА: Создавайте необычные фотографии движущихся объектов с помощью длинной выдержки.

ПАНОРАМА: Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимально плавно. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.


ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ: Для съемки изображений с высоким разрешением устройство будет использовать только основную камеру 48 Мп. Фото крупнее и изысканнее, чем снятые в автоматическом режиме. Этот режим работает только в частично ярких сценах, например, когда светит солнце.

- **АВТО**: Автоматический режим съемки.
- **ВИДЕО**: Нажмите, чтобы перейти в режим видео.
- **ПОРТРЕТ**: Нажмите, чтобы создать фотографию с эффектом боке. В этом режиме вы можете изменять степень художественного размытия фона, создавая портреты профессионального уровня.
- **ГИПЕРЛАПС**: Сделайте серию фотографий и преобразуйте их в ускоренное видео.


- **ПРОФИ:** Позволяет полностью контролировать настройки камеры, давая возможность регулировать диафрагму, выдержку, ISO и многое другое.

Настройки


Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции:

- **Размер фото:** Нажмите для выбора размера изображения.
- **Качество видео:** Нажмите, чтобы установить качество видео.
- **Стабилизация видео (EIS):** Включите электронную стабилизацию изображения (EIS) для видео, чтобы снизить эффект от дрожания камеры во время записи видео.
- **Автоанализ окружения (AI):** Нажмите, чтобы включить / выключить функцию шумоподавления AI и функцию защиты от сотрясений AI с помощью решения для обучения нейронной сети.
- **Определение калорийности (AI)⁽¹⁾:** Включите , чтобы определить количество калорий в снимаемом объекте.
- **Автокомпозиция портрета (AI)⁽¹⁾:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию.
- **Функция клавиши громкости:** Нажмите, чтобы активировать клавишу регулировки громкости для переключения между следующими параметрами: Спуск затвора, Масштабирование и Регулировка громкости.
- **Снимок прикосновением:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. После включения этой функции изображение будет снято простым прикосновением к экрану видеосъемателя.
- **Сетка:** Нажмите, чтобы включить/выключить отображение сетки видеосъемателя. Она делит экран на равные части и помогает создавать фото, упрощая выравнивание композиционных элементов относительно друг друга или линии горизонта.

⁽¹⁾ Доступно только при включенной камере ИИ.


- **Память:** Если установлена SD-карта, выберите между памятью телефона и SD-картой. По умолчанию используется память телефона.
- **Геометки (Сохранять информацию о местоположении):** Нажмите на переключатель , чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео. Эта настройка доступна, когда включена служба определения местоположения GPS.
- **Звук затвора:** Нажмите , чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Водяной знак:** Нажмите, чтобы включить/выключить Водяной знак.
- **Заводские установки:** Сброс настроек камеры до заводских значений по умолчанию.


При переключении на использование фронтальной камеры доступны ещё два параметра:

- **Авторетушь:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию. Авторетушь позволяет пользователю применять для лица скин-фильтр.
- **Зеркальное фото:** Нажмите , чтобы включить/выключить эту функцию.

6.2 Галерея.....

Галерея позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

Для просмотра сделанных снимков нажмите  на главном экране.

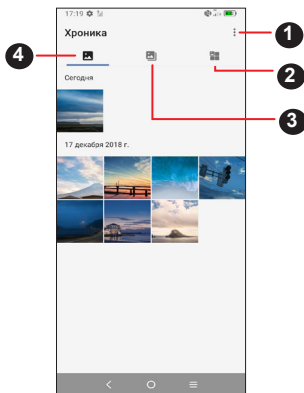

1 Нажмите, чтобы открыть дополнительные опции.

2 Умные альбомы

Умные альбомы собирает фотографии в группы, чтобы их было легче найти

3 Альбомы

Фото, видео, снимки экрана и т.д. автоматически группируются в альбомы


4 Хроника







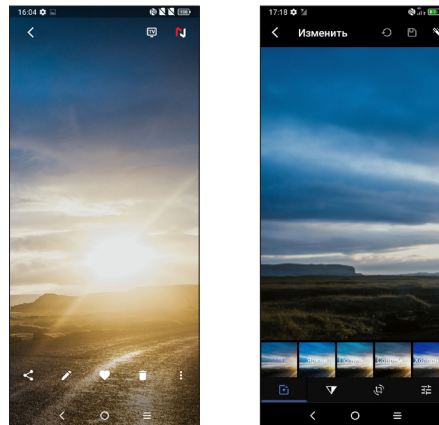

Просмотр фото/видео, которые вы только что сделали


Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать изображения, делиться ими с друзьями, устанавливать в качестве фотографий контактов, обоев главного экрана и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него, чтобы развернуть на весь экран.




- Нажмите на иконку , чтобы отправить изображение.
- Нажмите , чтобы отредактировать изображение.
-  Нажмите, чтобы применить эффект к изображению.
-  Установить как Нет или Убрать дымку.
-  Нажмите для **Кадрирования**, **Выпрямления**, **Поворота**, **Отражения** или для того, чтобы нарисовать на изображении.
-  Настройка насыщенности изображения.
- Нажмите , чтобы отметить изображение как понравившееся.
- Нажмите , чтобы удалить изображение.



- Нажмите  и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.

Управление альбомами


Вы можете управлять своими альбомами для удобного просмотра фото и видео.

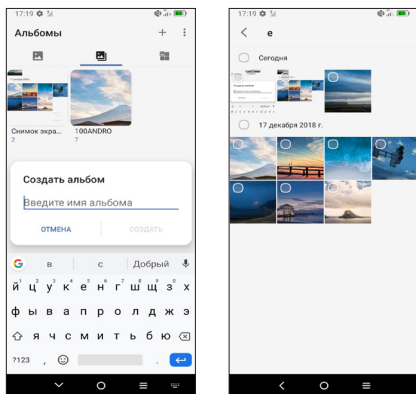- Создание альбома




Нажмите , чтобы создать и ввести имя нового альбома. Выберите фото или видео, которые вы хотите включить в него, нажав , чтобы скопировать или переместить их.


- Перемещение/копирование фото или видео

Длительно нажмите изображение(я) или видео, которое вы хотите переместить/скопировать. Нажмите  > **Копировать в альбом/Переместить в альбом**, затем выберите альбом, в который вы хотите переместить/скопировать.


- Удаление или восстановление фото или видео

Длительно нажмите на изображение(я) или видео, которое вы хотите удалить, нажмите  > **УДАЛИТЬ**.

Удаленные элементы будут храниться в альбоме **Корзина** в течение 30 дней, после чего они будут удалены без возможности восстановления. Чтобы окончательно удалить их в течение этого периода, найдите изображение(я) или видео в **Корзине** и нажмите и удерживайте, чтобы удалить их.

Чтобы восстановить изображение(я) или видео в течение этого периода, нажмите и удерживайте изображение(я) или видео в **Корзине** и нажмите , чтобы восстановить.

- Скрыть альбом ⁽¹⁾

Длительно нажмите альбом, который хотите скрыть, нажмите  > **ПЕРЕМЕСТИТЬ**, содержимое альбома будет скрыто из **Хроники**.


⁽¹⁾ Альбомы по умолчанию, такие как **Камера**, **Видео**, **Снимок экрана** и т.д., не могут быть скрыты или перемещены.

6.3 Музыка.....



С помощью этого приложения вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на устройстве.

Для воспроизведения музыкального файла, проведите пальцем вверх на главном экране, затем выберите приложение YT Music

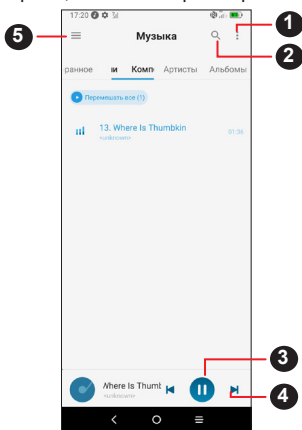

- 1 Дополнительные параметры
- 2 Нажмите для поиска композиций.
- 3 Нажмите, чтобы начать воспроизведение композиции или приостановить её воспроизведение.
- 4 Нажмите для воспроизведения следующей композиции.
- 5 Настройки приложения Музыка.



Во время воспроизведения композиции следующие операции остаются доступными, даже если экран заблокирован: приостановить, воспроизвести, перейти к следующей.

7 Приложения TCL.....

7.1 NXTVISION.....



7.1.1 Улучшение мультимедиа

Нажмите на переключатель для включения/выключения этой функции. Автоматическая настройка контрастности, резкости и насыщенности, чтобы сделать изображение на экране более чётким, с большей глубиной деталей и улучшенной яркостью для тёмных сцен при просмотре фото или воспроизведении видео и игр. Работает только в режиме «Яркий».

7.1.2 Улучшение видео

Включите  для динамического повышения контрастности на основе видео.


7.1.3 Режим чтения

В режиме чтения экран станет монохромным для имитации страниц бумажных книг. Вы можете задать автоматическое включение этого режима при запуске определённых приложений.

7.1.4 Настройка цветопередачи

Устройство позволяет изменять диапазон отображаемых тонов в соответствии с содержимым экрана. Выбирая Яркий, вы можете адаптировать цветовую температуру экрана в соответствии с окружающим освещением.

7.1.5 Экран при ярком солнце

Включите , чтобы улучшить читаемость при солнечном свете.

7.2 TCL+

TCL+ поможет вам узнать больше о новостях и трендах TCL, улучшить работу вашего смартфона, найти нас в социальных сетях и т. д.

7.3 Центр поддержки

Центр поддержки поможет вам больше узнать о часто задаваемых вопросах (FAQ), инструкциях по эксплуатации, устранении неисправностей, и т. д. Также вы можете с его помощью отправить нам ваши комментарии.

7.4 Другие приложения ⁽¹⁾

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваше устройство. Загрузить и установить новые приложения вы можете, перейдя в Google Play Market с вашего устройства.

⁽¹⁾ Доступность приложений зависит от вашей страны и оператора связи.

8 Приложения Google

Базовый набор приложений Google уже предустановлен на ваше мобильное устройство с целью повышения эффективности вашего взаимодействия с ним.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о возможностях того или иного приложения Google обратитесь к разделу «Справка» соответствующего приложения или веб-сайту Google.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями приложений Google.

8.1 Chrome

Google Go – это веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером Chrome могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

8.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail, настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail. Приложение Gmail позволяет настраивать не только почтовые аккаунты Google, но и POP/IMAP/Exchange.

8.3 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же позволяет планировать маршрут для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут вашей поездки.

8.4 YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может выложить или посмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, сериалы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видеоблоги, короткие оригинальные видео и обучающие видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

8.5 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяющий пользователям хранить файлы в «облаке», обмениваться файлами и редактировать их.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. Также вы можете открыть доступ к любому из своих файлов другим пользователям, имеющим аккаунт Google.

8.6 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего устройства Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите и установите его. Вы можете также удалять, обновлять свои приложения и управлять ими.

8.7 Duo

Мобильное приложение для видеочата.

Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

8.8 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и сортирует их по альбомам, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

8.9 Заметки Google Keep

Приложение для заметок, разработанное Google.

Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в заметки, а так же установить для заметок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать заметки с помощью ярлычков, а также осуществлять поиск среди заметок по цвету, наличию напоминаний, аудиозаметок, изображений и списков.

8.10 Google Ассистент

Устройства могут иметь специальную аппаратную клавишу для Google Ассистента.

- **По умолчанию** — для активации нажмите клавишу «Google Ассистент» один раз

Режим по умолчанию такой же, как и при запуске Google Ассистента при длительном нажатии на клавишу «Домой».

8.11 Файлы

Приложение Файлы отображает все данные, хранящиеся как в памяти устройства, так и на SD-карте, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из Google Play Маркета, YouTube или других источников; видео, фото или аудио; другие данные, переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

9 Подключения

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети 2G/3G/4G или Wi-Fi.

9.1 Подключение к Интернету

9.1.1 2G/3G/4G



При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: 2G, 3G или 4G.

Вы можете включить передачу данных в мобильной сети в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Использование данных > Передача данных**.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Точки доступа (APN)** или **Операторы связи**.

Создание новой точки доступа

Добавить новую точку доступа (APN) к мобильной сети (2G/3G/4G) вы можете следующим образом:

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Точки доступа (APN)**.
- Затем нажмите иконку  и выберите пункт **Новая точка доступа**, чтобы добавить новую точку доступа. Введите требуемую информацию.
- Для завершения нажмите  **> Сохранить**.

Включение передачи данных в роуминге

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Интернет-роуминг**.
- Выберите **Отключить, Национальный роуминг** или **Все сети**.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел “9.1.2 Wi-Fi”).


Установка режима сети

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Мобильная сеть > Предпочтительные сети**.

9.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi**.
- Нажмите  для включения/выключения Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе **Сети Wi-Fi**.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi > Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление сети Wi-Fi


Удалите информацию о сохранённой сети Wi-Fi, если вы не хотите, чтобы ваше устройство подключалось к ней автоматически.

- Включите Wi-Fi, если он ещё не включён.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ СЕТЬ**.

9.2 Подключение к устройствам Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Включение Bluetooth

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth и подключение устройств > Bluetooth**.
- Нажмите  для включения/выключения Bluetooth.

На экране отобразится ваше устройство и список сопряжённых устройств.

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.


- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth и подключение устройств > Bluetooth > Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

Подключение к устройству Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством вам необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах и установить между ними соединение.

- Перейдите в меню **Настройки > Bluetooth и подключенные устройства > Bluetooth > Подключение нового устройства**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите иконку настроек  рядом с устройством, от которого вы хотите отключиться.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

9.3 Подключение к компьютеру

С помощью USB-кабеля вы можете копировать мультимедийные и другие файлы с компьютера во внутреннюю память вашего телефона и наоборот.

Подключение вашего телефона к компьютеру

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

Откройте панель уведомлений, нажмите на уведомление о USB-подключении и в открывшемся меню выберите тип подключения **Медиаустройство (MTP)**. По умолчанию выбран тип подключения **Только зарядка**.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11(), которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

9.4 Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно или Bluetooth-модема.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Режим USB-модема, Wi-Fi-роутера или Bluetooth-модема

- Чтобы активировать эти функции, перейдите в приложение **Настройки > Сеть и Интернет > Режим модема**.

Настройки Wi-Fi-роутера

- Чтобы включить Wi-Fi-роутер, перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi-роутер и модем > Wi-Fi-роутер**.

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > Wi-Fi-роутер и модем > Wi-Fi-роутер**.
- Выберите Настройки Wi-Fi-роутера для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

9.5 Подключение к виртуальной частной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > VPN**, затем нажмите **+**.
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве цифровой код или пароль.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:


- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:


- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

Изменение/удаление VPN


Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки > Сеть и Интернет > VPN**.
- В открывшемся списке нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите изменить.
- После изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите иконку  рядом с VPN, которую вы хотите удалить, затем нажмите **ЗАБЫТЬ**.

10 Настройки

Для доступа к Настройкам, находясь на главном экране, нажмите на иконку .

10.1 Сеть и Интернет

10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в меню Wi-Fi и настроить подключение телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу "9.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Мобильная сеть

В этом меню вы можете настроить **Интернет-роуминг**, **VoLTE**, **Предпочтительные сети**, **Тип сети**, **Точки доступа (APN)** и т.д.

10.1.3 Использование данных

Экономия трафика

Включив функцию **Экономия трафика**, можно сократить использование данных, запретив некоторым приложениям отправлять или получать данные в фоновом режиме.

Передача данных (мобильная сеть)

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает пакет данных.



Обратите внимание, что трафик, рассчитанный устройством, может отличаться от расчётов вашего мобильного оператора.

10.1.4 Wi-Fi-роутер и модем

Данная функция позволяет использовать ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB или мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно. (См. раздел "9.4 Режим модема").


10.1.5 SIM-карты ⁽¹⁾

Нажмите, чтобы выбрать SIM 1 или SIM 2 для подключения к сети, осуществления вызовов и отправки SMS.

10.1.6 VPN

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу "9.5 Подключение к виртуальной частной сети".

10.1.7 Режим «В самолёте»

Включите переключатель  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д. Тем не менее, Wi-Fi и Bluetooth могут быть включены вручную, если это необходимо.

10.1.8 Персональный DNS-сервер

Нажмите, чтобы выбрать режим Персональный DNS-сервер.

⁽¹⁾ Только для моделей с двумя SIM-картами.

10.2 Bluetooth и подключение устройств

10.2.1 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth-устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу “9.2 Подключение к устройствам Bluetooth”.

10.2.2 NFC

Нажмите на переключатель , чтобы включить NFC.

Данная функция позволяет осуществлять обмен данными при совмещении этого устройства с другими.

10.2.3 Беспроводной экран

Вы можете использовать Беспроводной экран для отображения экрана вашего устройства на телевизоре и отображения контента, такого как телешоу, фильмы, фотографии, игры и веб-сайты из поддерживаемых приложений.

10.2.4 USB

Вы можете использовать USB для **Зарядки этого устройства**, **Передачи файлов** или **Передачи фотографий (PTP)**.

10.2.5 Печать

Нажмите **Печать**, чтобы активировать **Службы печати**. Вы можете выбрать **Службу печати по умолчанию** или выбрать **Добавить службу**.

10.3 Экран

10.3.1 Строка состояния

С помощью этого меню вы можете установить стиль строки состояния, выбрать, будут ли группироваться иконки уведомлений и будет отображаться процент заряда батареи.

10.3.2 Надэкранный модуль

Включите надэкранный модуль для полноэкранных приложений, чтобы получить лучший опыт работы на телефоне.

10.3.3 Полноэкранные приложения

Большинство приложений, установленных на телефоне, автоматически адаптируются к полноэкранному режиму без их ручной настройки.

Для настройки приложений, которые не адаптируются автоматически к полноэкранному режиму, вы можете перейти в меню **Настройки> Экран> Полноэкранные приложения**.

10.3.4 Уровень яркости

Отрегулируйте яркость экрана вручную.

10.3.5 Тёмный режим

В этом режиме интерфейс вашего экрана станет чёрным, что облегчает просмотр экрана или чтение при слабом освещении.

10.3.6 Ночной режим

Ночной режим может эффективно уменьшить излучение синего света и отрегулировать цветовую температуру для снятия усталости глаз. Вы также можете создать собственное расписание для его включения.

10.3.7 Авторегулировка яркости

Автоматическая регулировка яркости экрана.

10.3.8 Автоповорот

Установите, будет ли экран поворачиваться автоматически или нет.

10.3.9 Тайм-аут экрана

Установите время выключения подсветки экрана.


10.3.10 Размер шрифта

Нажмите, чтобы сделать текст на экране меньше или больше.


10.3.11 Заставка

Установите режим заставки.

10.3.12 Автовключение экрана

Включите,  чтобы активировать экран при получении новых уведомлений.

10.3.13 Светодиодный индикатор

Включите эту функцию  для светодиодной индикации при получении новых уведомлений.

10.4 Главный экран и обои

С помощью этого меню настройте приложения главного экрана, выберите ваши любимые обои и стили тем и т.д.

10.5 Звук и вибросигнал

В данном меню собраны настройки звука, мелодий и уведомлений.

10.5.1 Режим «Не беспокоить»

Если вы не хотите, чтобы вас беспокоил телефон или мелодии уведомлений во время работы или отдыха, вы можете настроить режим «Не беспокоить».

Дважды проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и включите режим «Не беспокоить».

10.5.2 Мелодия и вибросигнал

Нажмите, чтобы установить мелодию входящего вызова.

10.5.3 Мелодия уведомления по умолчанию

Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.

10.5.4 Мелодия будильника по умолчанию

Установите мелодию будильника по умолчанию.

10.5.5 Другие звуки и сигналы

В этом меню вы можете настроить звук клавиш номеронабирателя, звук блокировки экрана, звук нажатия на экран и т.д.

10.6 Расширенные функции

10.6.1 Навигация по системе


Выберите удобный для вас порядок клавиш навигации.

10.6.2 Дублирование приложений

Дублирование приложений позволяет создать дубль приложения и использовать его независимо от основного.

10.6.3 Видеозахват экрана

Установите разрешение видео, запись звука и т.д.


Чтобы использовать видеозахват экрана, дважды проведите пальцем вниз по строке состояния, чтобы открыть панель быстрых настроек, и нажмите .

10.6.4 Жесты

В данном меню вы можете настроить жесты управления устройством: перевернуть для отключения звонка, снимок экрана тремя пальцами, режим «Два окна» и т.д.

10.6.5 Управление одной рукой

Уменьшите область отображения экрана и управляйте телефоном одной рукой.

Доступ к этой функции можно получить на панели быстрых настроек, нажав иконку .

10.6.6 Игровой режим

Игры можно добавлять в список **Мои игры** автоматически или вручную. Добавьте игры в список, чтобы автоматически включать игровой режим во время игры.

Режим «Не беспокоить» во время игры

Включите **Блокировка уведомлений** и **Постоянная яркость**, чтобы создать приятную атмосферу для игр.


Предотвращение случайных касаний

Включите **Двойную проверку жеста**, в полноэкранных играх полноэкранные жесты для достижения эффекта должны выполняться двойным свайпом.

Оптимизация игр

Game turbo очистит фоновые приложения и увеличит энергопотребление, чтобы обеспечить наилучшую производительность для игры. При включенном игровом режиме использование сети другими приложениями будет ограничено.

10.6.7 Перенос данных

Функция Перенос данных помогает перенести контент со старого телефона на новый, нажмите  для просмотра вопросов и ответов по работе этой функции.

10.7 Управление ресурсами

Функция **Управление ресурсами** гарантирует, что ваш телефон отлично работает, автоматически сканируя и оптимизируя использование данных для сохранения уровня заряда батареи, управления памятью и защиты безопасности.

Включите **Управление ресурсами**, чтобы ограничить возможности автоматического запуска приложений, для увеличения скорости работы системы и увеличения времени работы от батареи.

Вы также можете сделать некоторые ручные настройки для оптимизации.

10.8 Безопасность

10.8.1 Экран блокировки

Нажмите, чтобы задать один из доступных типов блокировки экрана: скольжение, пароль, цифровой код, графический ключ или отпечаток пальца.

10.8.2 Сканер отпечатков пальцев

Используйте свой отпечаток пальца, чтобы разблокировать экран или удалить уведомления, сделать фото/видео, ответить на вызов и т.д.

Для активации этой функции перейдите в меню **Настройки > Безопасность > Сканер отпечатков пальцев**.

10.8.3 Распознавание лица

Вы можете использовать функцию распознавания лица для разблокировки устройства. Настройте её в соответствии с инструкцией на экране.

Убедитесь, что вы находитесь перед экраном телефона при использовании функции распознавания лица.

Примечание: необходимо установить графический ключ, цифровой код или пароль перед использованием этой функции.

10.8.4 Smart Lock

Функция **Smart Lock** позволяет разблокировать ваше устройство без ввода цифрового кода, графического ключа или пароля на основе ряда условий: при наличии физического контакта с устройством, при нахождении в безопасном месте, при подключении надёжных устройств. Также эта функция позволяет производить разблокировку, распознавая ваш голос или лицо. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

10.8.5 Блокировка приложений

Блокировка приложений может эффективно защитить вашу конфиденциальность, блокируя некоторые приложения с помощью графического ключа или отпечатка пальца. Перейдите в **Настройки > Безопасность > Блокировка приложений**, чтобы установить тип блокировки, время блокировки и выбрать приложения, которые вы хотите заблокировать.

10.8.6 ДРУГОЕ

В меню **Настройки > Безопасность** вы можете также настроить: **Экстренную службу, Приложения администратора, Закрепление окна** и т.д.

10.9 Местоположение

В данном меню вы можете настроить доступ приложений к местоположению вашего устройства. Вы можете разрешить постоянный доступ или доступ только во время использования приложения.

10.10 Конфиденциальность

Чтобы защитить вашу конфиденциальность, вы можете установить для приложений доступ или запрет на доступ к вашему местоположению, SMS, телефону и т.д. Также вы можете настроить следует ли отображать пароли и выбрать действия и информацию, которые вы хотите сохранить в аккаунте Google.

10.11 Приложения

В этом меню вы можете управлять приложениями, установленными на вашем устройстве: просматривать сведения о них, управлять памятью, разрешениями, а также удалять, отключать или останавливать их.

Нажмите на приложение и выберите пункт **Разрешения**, чтобы настроить доступ приложения к памяти, камере, контактам, местоположению и т.д.

10.12 Память

Используйте эти параметры для мониторинга общего и свободного места на вашем телефоне.

10.13 Аккаунт TCL, Аккаунты

В данном меню вы можете добавлять, редактировать и удалять учётные записи TCL, почтовых служб и других приложений. Также в данном меню вы можете включить или выключить автоматическую синхронизацию сразу для всех аккаунтов, либо настроить параметры синхронизации для каждого из них.

Выберите пункт **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учётную запись для выбранного приложения.

10.14 Цифровое благополучие и родительский контроль

В этом меню вы можете узнать, сколько времени вы потратили на телефон и на каждое приложение. Вы можете настроить ограничение времени использования телефона, чтобы вести здоровый и сбалансированный образ жизни.

Кроме того, родители могут ограничить время использования устройства своими детьми.

10.15 Google

В данном меню собраны все настройки сервисов Google.

10.16 Специальные возможности

В данном меню собраны настройки, предназначенные для людей, которые могут испытывать трудности при использовании устройства.

10.17 Система

10.17.1 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: модель, чипсет, камера, экран,

состояние, правовая информация, версия ОС Android, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки и т.д

10.17.2 Обновление ПО

Если вы хотите обновить систему, нажмите **ПОИСК ОБНОВЛЕНИЙ** (см. "11.1 FOTA upgrade").


10.17.3 Язык и клавиатура

Используйте меню **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем телефоне и настройки экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

10.17.4 Дата и время

Используйте это меню для настройки даты и времени.

10.17.5 Резервирование

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона и других данных приложений на серверах Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

10.17.6 Заводские установки

Нажмите, чтобы выбрать **Сброс настроек сети** (включая Wi-Fi, передачу данных и Bluetooth), **Сброс предпочтений** или **Удалить все данные (вернуть заводские установки)**.



Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных.

10.17.7 Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о продукте, такую как: Модель, Производитель, Адрес производителя, IMEI, Артикул, Номер декларации Bluetooth и т.д.

11 Эффективное использование устройства

11.1 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве.

Для доступа к программе «**Обновление ПО**», откройте список приложений и выберите **Настройки > Система > Обновление ПО**. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi.

При включенном Wi-Fi система может определить, доступна ли новая версия ПО, и, при её доступности, начать её автоматическую загрузку. После завершения загрузки всплывающее диалоговое окно оповестит вас о возможности обновления вашего устройства в настоящий момент или позже.

Если в **Настройки > Система > Обновление ПО > ⋮ > Настройки > Автоматическая загрузка** отключена при обнаружении устройством новой версии ПО появится сообщение предлагающее загрузить её или отложить.

Если включена только передача данных в мобильной сети, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится только соответствующее уведомление.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню «**Память по умолчанию**») в процессе загрузки и установки обновления.

12 Аксессуары.....

В комплект поставки входят:

- Сетевое зарядное устройство
- USB-кабель
- Прозрачный чехол
- Инструмент для извлечения лотка SIM-карты



- Аксессуары зависят от страны поставки.
- Пользуйтесь только теми аккумуляторами, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

13 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ.....

Дополнительные права по законам о защите прав потребителей

Как потребитель Вы можете иметь определенные законные права помимо прав, указанных в настоящей Ограниченной гарантии (например, права по законам о защите прав потребителей страны, в которой Вы проживаете) («Права потребителей»). В настоящей Ограниченной гарантии излагаются определенные ситуации, в которых Производитель будет или не будет выполнять гарантийные обязательства в отношении устройства TCL. Настоящая Ограниченная гарантия не ограничивает и не исключает никакие Ваши Права потребителя, касающиеся устройства TCL.

Гарантия производителя

Настоящая Ограниченная гарантия производителя устанавливает гарантийные обязательства Производителя в отношении фирменных устройств и аксессуаров марки TCL, произведенных компанией TCL или от её имени.

Производитель гарантирует первоначальному покупателю (конечному пользователю) устройства TCL («Вы»), что устройство TCL не будет содержать дефектов материалов и изготовления при условиях нормального использования в течение периода времени, начинающегося с даты первоначальной покупки Вами устройства и продолжающегося до указанного далее срока для каждого применимого типа устройства TCL («Гарантийный срок»).

Вы не имеете права передавать данную Ограниченную гарантию другим лицам.

Соответствующий Гарантийный срок указан ниже:

| | |
|---|---------------------------|
| Устройство TCL и встроенная аккумуляторная батарея ⁽¹⁾ | 24 месяцев ⁽²⁾ |
| Аксессуары TCL: USB-кабель, сетевой адаптер, стереогарнитура | 12 месяцев ⁽²⁾ |

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Если дефект будет подтверждён Производителем или авторизованным сервисным центром, по их усмотрению, ваше устройство или его часть будут либо отремонтированы, либо заменены. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования;
- подключением устройств, не рекомендованных Производителем;
- модификацией или ремонтом, осуществлёнными персоналом, не имеющим на то разрешения от Производителя или его филиалов;
- модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществлёнными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от Производителя;

⁽¹⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учётом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети.

⁽²⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

- плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой вредоносных файлов или ПО, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удалёнными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Ни в одном из случаев Производитель или его филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут Вас не затрагивать.

Если устройство TCL возвращено в течение гарантийного срока, но не подпадает под действие настоящей ограниченной гарантии, за ремонт и операции с устройством может взиматься плата, а также могут применяться особые условия.

Если вы не проживаете в стране, в которой устройство TCL было первоначально продано вам, то:

- (а) гарантийное обслуживание и ремонт могут быть невозможны;
- (б) от вас может потребоваться принять особые условия и/или оплатить определенные расходы (включая, помимо прочего, расходы на пересылку и операции);
- (в) гарантийное обслуживание и ремонт, если таковые возможны, могут занять больше времени, чем обычно.

Резервирование данных

Необходимо регулярно создавать резервные копии данных, программного обеспечения, приложений и информации, хранящихся на устройстве TCL, на случай возможных неисправностей, а также перед возвратом устройства TCL. Вы, а не Производитель, пункт продажи, в котором Вы приобрели устройство TCL, или уполномоченный поставщик услуг, через которого Вы осуществляете обслуживание, ремонт или замену устройства TCL, несёте ответственность за создание резервных копий данных и их утрату.

Перед передачей устройства TCL для сервисного обслуживания, обязательно отсоедините все периферийное оборудование (извлеките карту памяти, SIM-карту) и удалите все личные и конфиденциальные данные.

В ходе обслуживания, ремонта или замены содержащиеся в вашем устройстве TCL данные могут быть удалены и/или переформатированы или настроены в соответствии с первоначальной конфигурацией (с учетом имеющихся на тот момент обновлений программного обеспечения), а периферийное оборудование и карты памяти могут быть извлечены и не возвращены вам.

Иными словами, настоящая ограниченная гарантия не распространяется на резервное копирование, восстановление и повторную установку ваших данных, файлов и приложений на устройстве TCL.

Производитель: TCL Communication Ltd.

14 Возможные неисправности и способы их устранения ..

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объёмы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу **Обновление ПО**, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки > Система > Обновление ПО (FOTA)**. Нажмите кнопку **ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ**, и устройство начнёт поиск новой версии программного обеспечения. Если для вашего устройства доступна новая версия ПО, вы получите соответствующее уведомление. Если вы хотите обновить систему, загрузите обновление, а после окончания загрузки пакета обновления установите его. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных в мобильной сети или Wi-Fi. Если включена автопроверка обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится соответствующее уведомление. Нажмите на него для начала процесса обновления. Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** для форматирования устройства. Перейдите в меню **Настройки > Система > Дополнительно > Заводские установки > Удалить все данные (вернуть заводские установки) > Удалить все данные > Сбросить настройки**. Если устройство выключено:
 1. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки;
 2. выберите русский язык (для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);
 3. выберите пункт «Стереть данные/заводские установки»;
 4. выберите пункт «Да – Удалить все данные»;
 5. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт «Перезагрузить сейчас». Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры – будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

Моё мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её, как минимум, 20 минут. Затем снова попробуйте включить устройство.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки. Для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения - **клавишу включения**.

Моё мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)**.

Моё мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Выполните сброс настроек или обновите программное обеспечение устройства с помощью приложения **Обновления ПО (FOTA)**.

Моё мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер TCL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится не ранее, чем через 20 минут после начала зарядки.
- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных 0°C до +45°C.
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Моё мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).


Моё мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу .
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приёме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включена услуга Антиопределитель номера.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала. Переместитесь в место с более сильным уровнем сигнала.
- Убедитесь, что микрофоны и динамик на устройстве не загрязнены.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется TCL.

Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Настройки вызовов > Голосовая почта > Настройка > Номер голосовой почты**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйверы правильно установлены.
- Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.
- Проверьте условия контракта с оператором.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включён и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке батареи (минимум 120 минут).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После сброса настроек до заводских значений устройство запрашивает учётные данные аккаунта Google. Я не могу использовать устройство без ввода таких данных.

- После сброса настроек до заводских значений необходимо ввести учётные данные аккаунта Google, который использовался на данном устройстве до сброса. Не сделав этого, вы не сможете воспользоваться устройством.
- Если вы не помните учётные данные своего аккаунта Google, выполните процедуру восстановления аккаунта Google.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Моё устройство просит меня ввести пароль (код, ключ), который я не помню или не знаю из-за того, что устройство использовалось ранее другим лицом, и я не могу получить этот пароль (код, ключ) от предыдущего владельца.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства.
- Если вы не сможете этого сделать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

15 Технические характеристики

Чипсет:

- MT6762

ОС:

- Android 10

Память:

- 128 ГБ ПЗУ + 4 ГБ ОЗУ

Размеры:

- 164,7 x 74,9 x 8,39 мм

Вес:

- 175 г

Экран:

- 6,52" с U-вырезом, HD (720 x 1600 пикселей)

Сеть:

- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS B1/2/5/8
- LTE: B1/3/5/7/8/20/28 (full)/38/40/41(2535~2655)

GPS:

- A-GPS

Подключения:

- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n для 2,4 ГГц

- 3,5 мм аудиоразъём
- Разъём USB Тип - C 2.0

Камера:

- Основная камера: 48 Мп + 5 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (глубина)
- Фронтальная камера: 8 Мп/13 Мп

Поддерживаемые аудио- и видеоформаты:

- AAC, AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, PCM playback

Аккумуляторная батарея ⁽¹⁾:

- Ёмкость: 4000 мА·ч

Слоты расширения:

- microSD™ карта памяти
(Наличие microSD карты до 128 ГБ)

Дополнительные возможности:

- GPS/BDS/ГЛОНАСС/Galileo
- G-сенсор
- Датчик освещенности
- Датчик приближения
- E-Компас

Примечание: технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

⁽¹⁾ Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать международным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.